



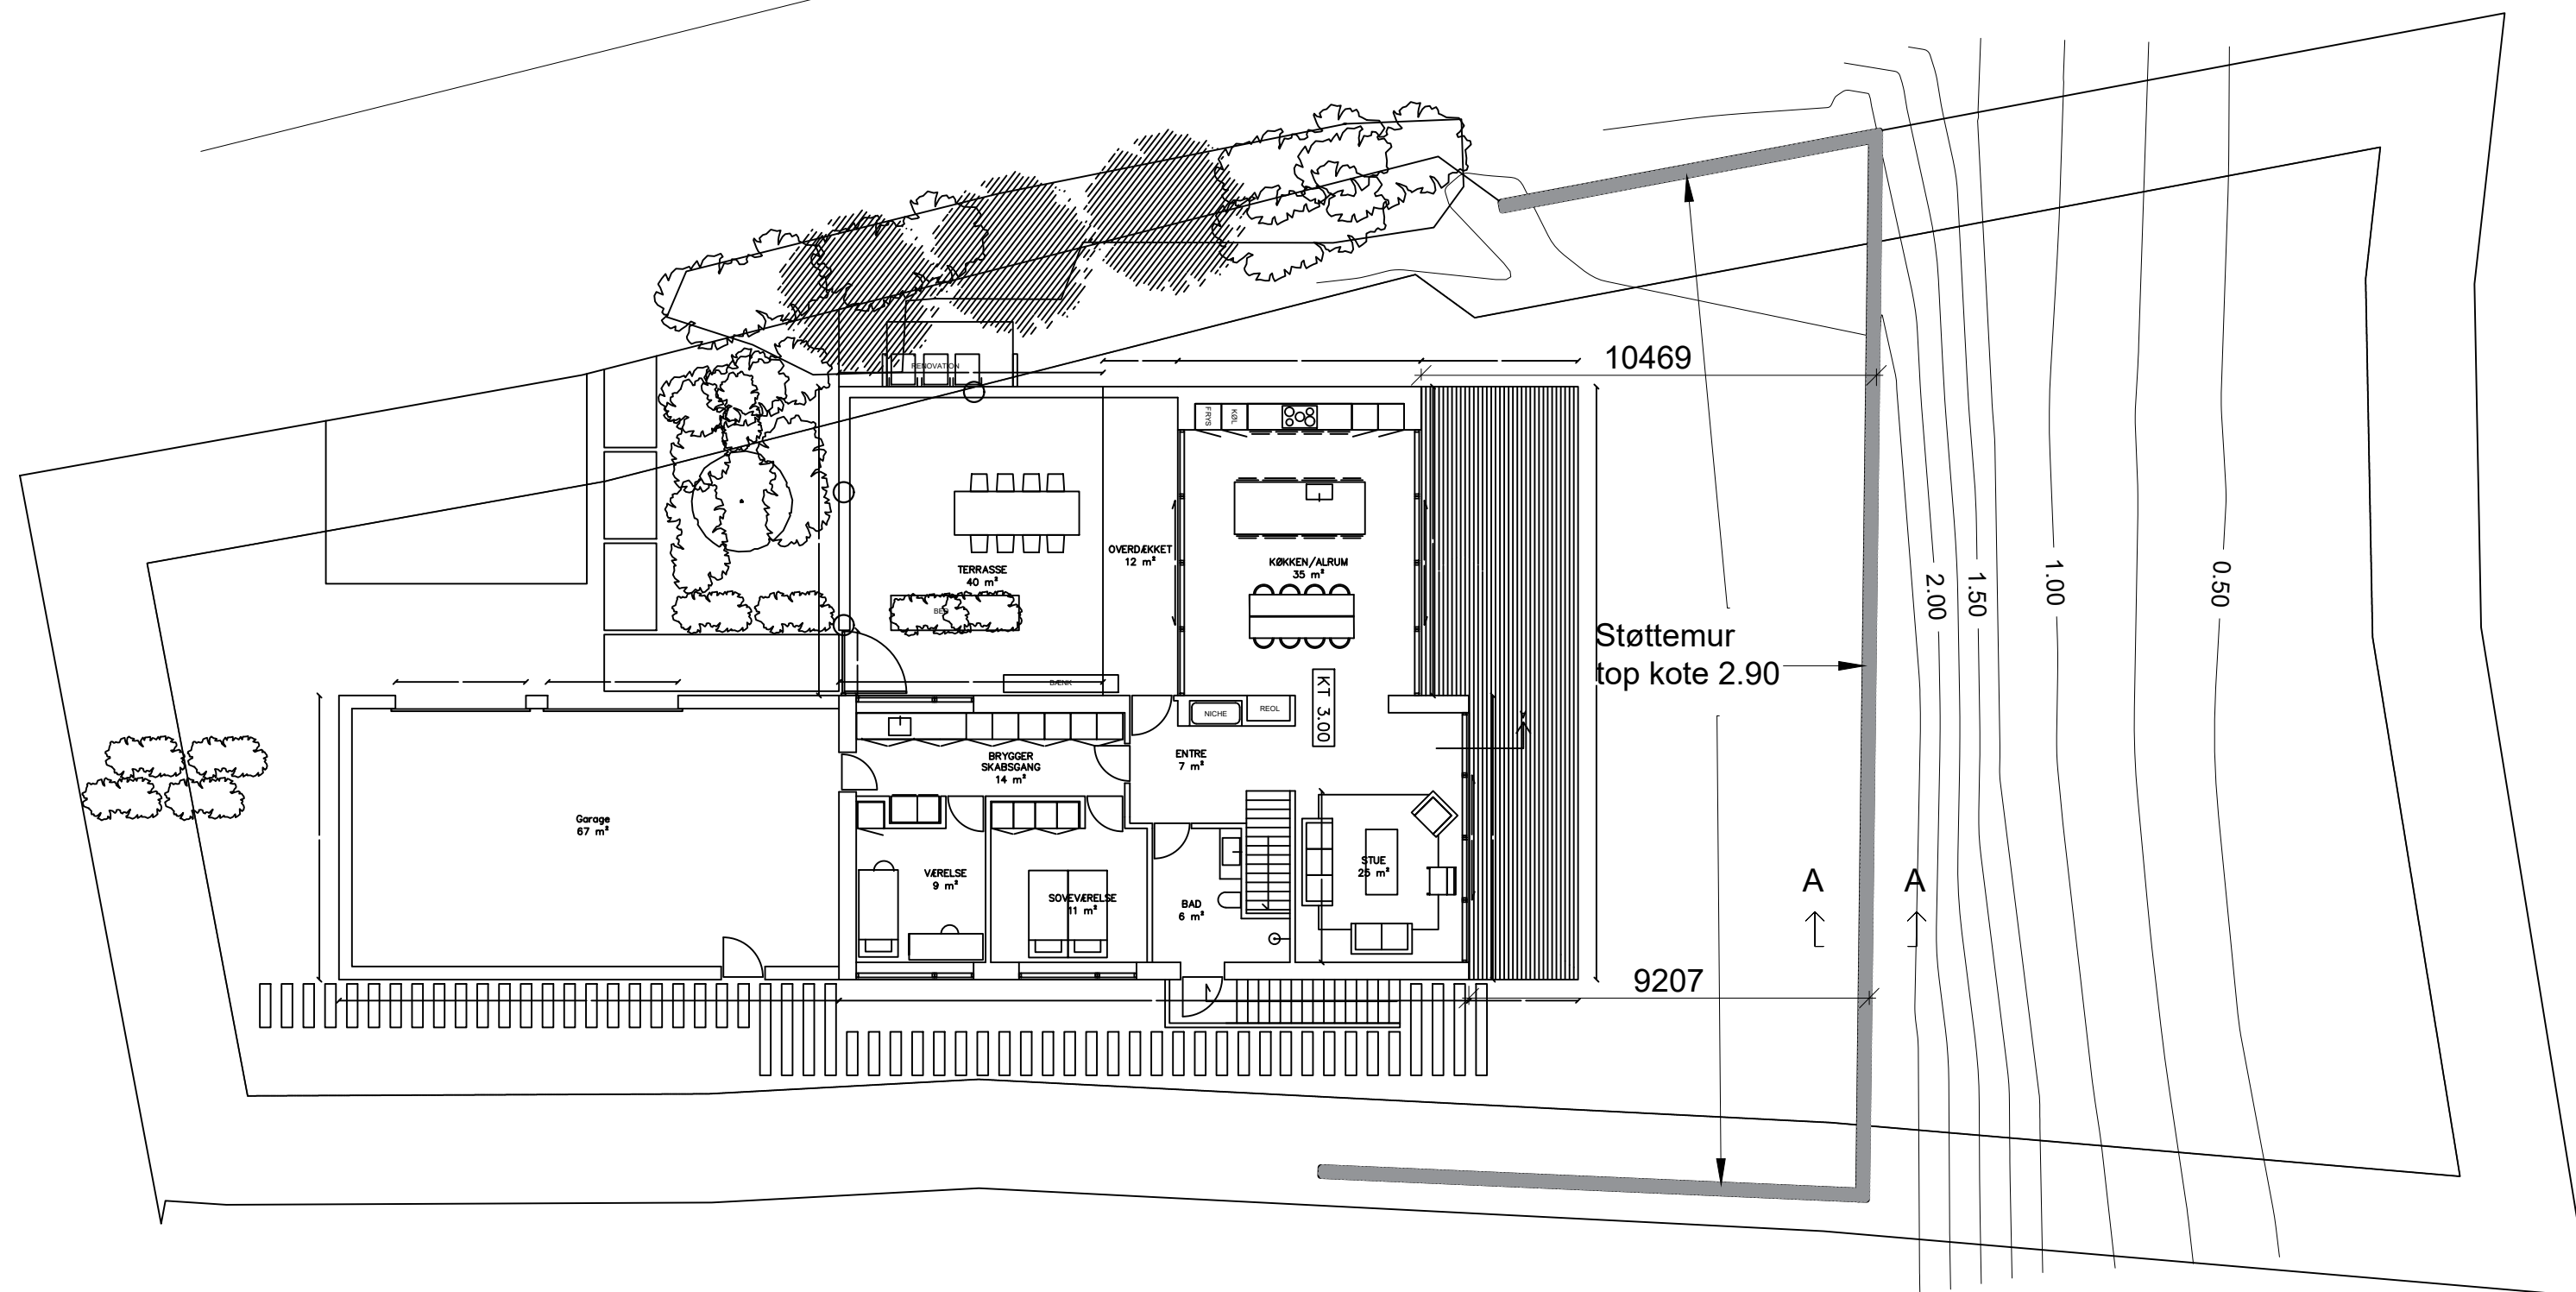

Opbygning af støttemur:
200 mm beton i styrke 30
Armering:
Y 10 c/c 250 lodret
Y 10 c/c 200 vandret
Foran muren lægges store natur sten

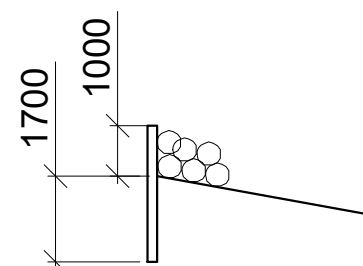

Snit A-A

I forbindelse med opførelsen af nyt paracelhus som for højvandssikring er hævet til gulv kote 3.00
ønskes der etableret en støttemur mod havet og øvrige naboer.

Sag:	Varnæsvej 75, ny hus	Sag. nr.:	X
Emne:	Situationsplan med indtegnet støttemur/kystsikring	Tegn. nr.:	I 101
		Mål:	1:150
Tanja & Lars Jespersen	Init./godkendt CD	Dato:	20.03.2025